Sua família merece.

PopTank PopSTOCK

Manual de Instruções

"A família Mueller agradece a preferência por nossos produtos, tendo a certeza de que você adquiriu um produto de alta tecnologia e qualidade. Este manual possui todos os detalhes para que você conheça a *PopTank / PopSTOCK* .
Desde 1949, a Mueller trabalha para facilitar a sua vida, oferecendo sempre os melhores produtos em lavadoras, centrífugas e secadoras.
É o compromisso Mueller com a total satisfação de você consumidor."

CONHEÇA A SUA LAVADORA

PopTank

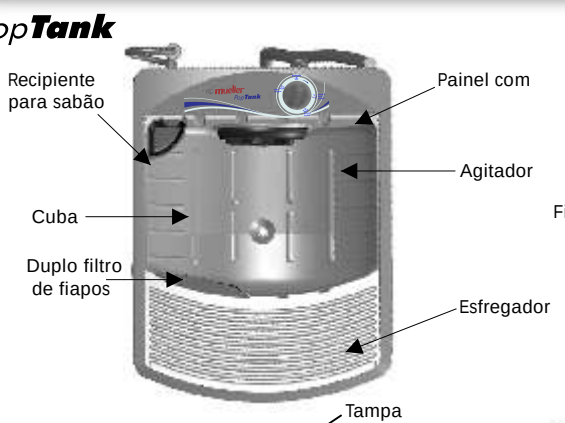

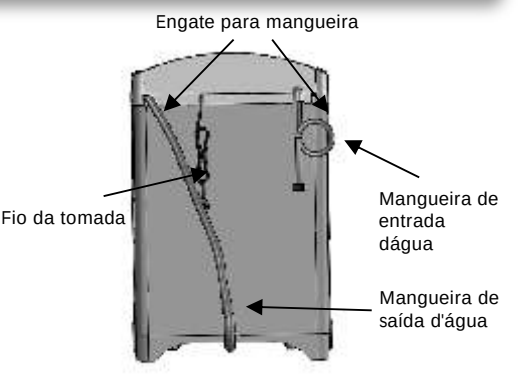

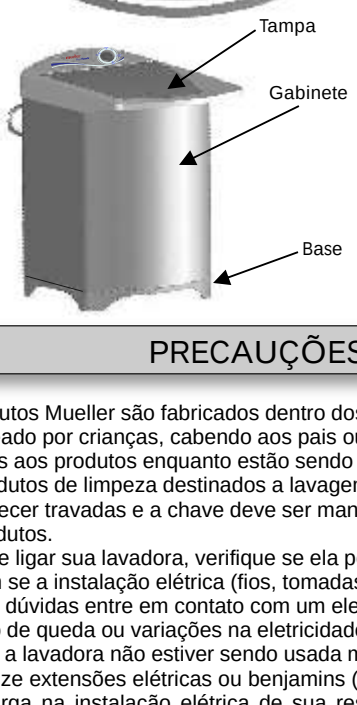

PopSTOCK

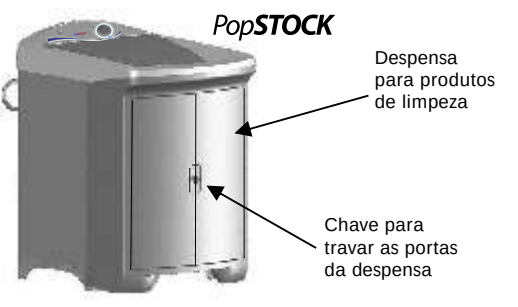

PRECAUÇÕES DE SUA LAVADORA

- Os produtos Mueller são fabricados dentro dos padrões de segurança, mais isso não autoriza que seja manuseado por crianças, cabendo aos pais ou responsáveis, mantê-las sob segurança, não expondo os menores aos produtos enquanto estão sendo utilizados. A despensa da PopStock propicia o armazenamento dos produtos de limpeza destinados a lavagem de roupas. As portas da despensa devem sempre permanecer travadas e a chave deve ser mantida longe do alcance das crianças, prevenindo o contato com tais produtos.
- Antes de ligar sua lavadora, verifique se ela possui a mesma voltagem da tomada onde será ligada. Veja também se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvidas entre em contato com um eletricista.
- No caso de queda ou variações na eletricidade de sua residência, desligue imediatamente sua lavadora.
- Quando a lavadora não estiver sendo usada mantenha-a desligada da tomada.
- Não utilize extensões elétricas ou benjamins ("Tê") para ligar sua lavadora na tomada. Isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência. Assim como qualquer eletrodoméstico, não opere a lavadora com os pés descalços, pois isso pode provocar o risco de choques elétricos.
- Não ligue a lavadora com pouca água, isso provocará respingos para fora da máquina.
- Não utilize a lavadora com o cabo de força ou plugue danificados, a fim de evitar acidentes. Para evitar riscos, a substituição do cabo de força deve ser feita na Assistência Técnica Mueller.
- Recomendamos retirar os produtos de dentro da despensa antes de transportar a PopStock.
- Não guardar na sua PopStock produtos inflamáveis, água sanitária, soda cáustica ou outros produtos nocivos a saúde no caso de ingestão, inalação ou contato acidental com a pele.
- Nunca utilize água com temperatura acima de 60°C, evitando assim danos a sua lavadora.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- A instalação da sua lavadora é simples e prática, não necessitando de técnico especializado. Você mesmo pode instalá-la, seguindo corretamente as instruções contidas neste manual. Quanto à manutenção, devem ser tomados alguns cuidados:
- Para maior vida útil de sua lavadora, instale-a em local bem ventilado, fora do alcance do sol, de fontes de calor e da chuva. De preferência posicione a máquina próxima a um ralo, de modo que a mangueira de saída d'água tenha fácil acesso a ele.
- Instale a lavadora sobre uma superfície plana, cuidando para que tapetes ou outros objetos não possam obstruir as aberturas de ventilação da base.
- Para sua comodidade a Lavadora PopTank / PopStock conta com duas opções para o encaixe da mangueira de saída d'água na parte traseira: uma localizada na lateral direita e outra na esquerda. Assim você pode escolher o lado mais próximo ao ralo.
- Conecte a mangueira de entrada de água na torneira que fornecerá água para a lavadora. Certifique-se que esteja bem apertada para que não ocorram vazamentos.
- Na hora da lavagem, certifique-se que a mangueira de saída de água esteja fixa na parte traseira da sua máquina.
- Para escoar a água da lavagem, baixe a mangueira até um ralo, certifique-se que toda água foi retirada e retorne a mangueira a posição inicial.
- Na Lavadora PopTank / PopStock, é possível utilizar ainda, uma tampa para fechar o ralo da cuba durante a lavagem, fixando a mangueira num ralo ou em outro ponto de escoamento. Esta tampa, com diâmetro de 25 milímetros, pode ser adquirida em lojas de materiais de construção.
- Para limpar sua lavadora use apenas um pano ou esponja macia com água e sabão neutro. E cuidado, no painel localizado na parte superior da lavadora, utilize apenas um pano úmido, pois o uso de água e sabão poderá prejudicar o funcionamento do Timer.
- A Lavadora PopTank / PopStock conta ainda com duplo filtro para fiapos, o qual retém com mais eficiencia os fiapos que insistem em grudar nas roupas. O filtro deve ser limpo de preferência a cada lavagem. Para isso, desencaixe a grade plástica da parede da lavadora com cuidado, conforme indicado na figura da capa. Em seguida limpe-a. Na seqüência retire o saquinho da grade plástica, limpe-o e coloque-o no lugar. Para finalizar, encaixe a grade plástica na posição original conforme inscrição em relevo na peça.
- Para sua comodidade a Lavadora PopStock possui uma despensa, destinada para guardar produtos e utensílios de lavanderia (sabão, amaciante, escovas, grampos, etc.).
- A despensa da Lavadora PopStock possui também uma fechadura de segurança. Cuidado com o manuseio ao abrir e fechar as portas da despensa.
- Para melhor utilização da despensa, distribua os produtos nas prateleiras, tomando o cuidado com o excesso de peso, que não deve exceder 20kg.
- Este produto deve passar por revisões periódicas de prevenção nos Postos de Serviços Autorizados Mueller -(SAM). A integralidade de seus sistemas elétricos e mecânicos. Esta revisão não é acobertada pela garantia. O procedimento de revisão propicia melhor funcionamento e durabilidade de seu produto, desde que também sejam observadas as recomendações deste manual de instruções.

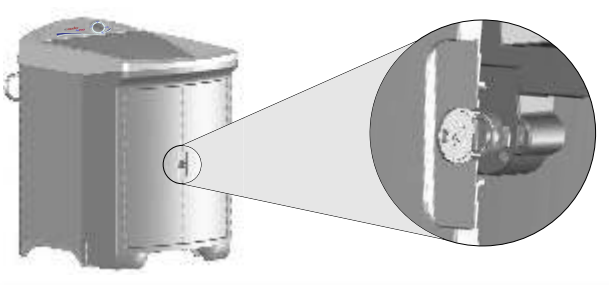

Detalhe ampliado da chave para travamento da despensa.

INSTRUÇÕES DE USO

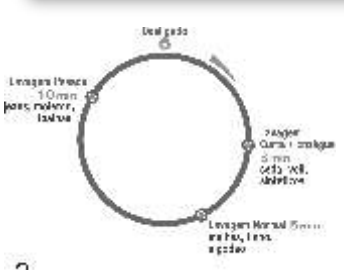

Ligar

Verifique se a mangueira de saída d'água está presa no engate localizado na parte traseira da máquina, garantindo que não saia água da lavadora. Adicione sabão no recipiente e coloque água até cobrir o turbilhonador. Gire o botão do timer no sentido horário até o programa desejado. Para interromper o processo, gire-o no sentido anti-horário até a posição "Desligado".

Lavar

Antes de lavar, separe a roupa pelo tipo de tecido, cor e grau de sujeira. Assim você evitará que algumas roupas manchem outras e que roupas menos sujas fiquem expostas ao mesmo tempo de lavagem que roupas mais sujas. Selecione o tempo desejado conforme tabela de programas.

Enxaguar

Antes de realizar o enxágüe, escoe toda a água da lavagem, abaixando a mangueira de saída até um ralo. Retorne a mangueira até a posição de fixação na parte traseira e encha a lavadora de água sem ultrapassar o nível máximo.
Ligue a lavadora e se necessário repita o processo para realizar um novo enxágüe adicionando amaciante dissolvido.

Dica

Para melhor eficiência na lavagem de suas roupas é aconselhável deixá-las de molho com a máquina desligada.

Este produto possui a Etiqueta Nacional de Energia (INMETRO), que fornece informações sobre consumo de energia e de água, capacidade de lavagem e eficiência de lavagem. Estas informações são verificadas pelo INMETRO e as medições são feitas segundo normas específicas pertinentes, em laboratórios autorizados pelo mesmo.

Tabela de Programas:

Tipo de programa	Tipo de Tecido	Tempo Médio	Sujeira
Lavagem Curta / Enxágue	Seda, Voil, Sintéticos	3 minutos	Poucosujas
Lavagem Normal	Malhas, Linho, Algodão	5 minutos	Sujas
Lavagem Pesada	Jeans, Moleton, Toalhas	10minutos	Muito sujas

Obs: O tempo pode variar conforme posicionamento do botão no timer.

Características Técnicas:

Modelo	PopTank	PopStock
Altura (cm)	83	83
Largura (cm)	54	54
Profundidade (cm)	73	73
Capacidade de carga (kg	2,0	2,0
roupa seca)	8	10
Peso líquido (kg)	127 ou 220	127 ou 220
Tensão (V)	19,6 a 196 kPa (2-20 Metros de	19,6 a 196 kPa (2-20 Metros de

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Mueller Eletrodomésticos S/A projetou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor. Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de Uso do mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Mueller Eletrodomésticos S/A certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-a por 12 meses corridos, contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei Nº 8.078, de 11/set/1990. Os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Mueller Eletrodomésticos S/A, como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.
2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão de obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeitos de material ou de fabricação.
3. Os reparos eventualmente necessários em nosso produto devem ser efetuados pelos postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. Sendo assim, a mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia é gratuita.

A Mueller Eletrodomésticos S/A projetou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor. Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de Uso do mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:
1. Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Mueller Eletrodomésticos S/A certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-a por 12 meses corridos, contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei Nº 8.078, de 11/set/1990. Os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Mueller Eletrodomésticos S/A, como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.
2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão de obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeitos de material ou de fabricação.
3. Os reparos eventualmente necessários em nosso produto devem ser efetuados pelos postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. Sendo assim, a mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia é gratuita.
3.1 As visitas serão gratuitas no perímetro urbano das cidades onde temos Postos de Serviços Autorizados Mueller - SAM.
3.2 Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na Relação de Postos Autorizados, será cobrada uma taxa de locomoção, ou custo de transporte (ida e volta) até o município do consumidor.
Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário.
O valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado antes da retirada do produto, de preferência.
4. Esta garantia fica automaticamente anulada, se:
4.1 O produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico;
4.2 Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;
4.3 O aparelho tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Eletrodomésticos S/A; basta que qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia;

GARANTIA TOTAL DE 1 ANO 1 ANO MUELLER

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 MUELLER

SAM serviço autorizado mueller
Rede Nacional de Serviço de Assistência Técnica Mueller

LIGUE mueller
DDG 0800 47 1692

Para sua tranqüilidade, mantenha bem guardados o manual (com o termo de garantia) e a nota fiscal de compra do produto.